


# Инструкция по монтажу

## Installation Instruction

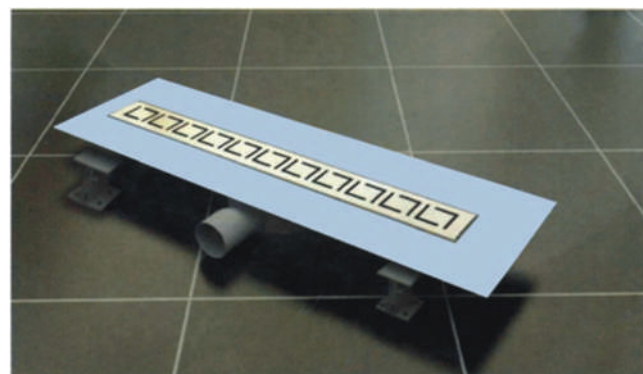

Корпус из ABS  
Сифон с гидроизоляцией  
Инструкция по монтажу

Plastic Body Shower  
Drain With Isolation  
Skirt Montage  
Instructions

CE  
EN1253-1

360° ABS  
Rotation outlet



Комплектующие  
в упаковке:


Package content



- 1. Лоток корпуса из ABS**  
ABS Plastic Body.
- 2. Сифон поворотный (360°) с защитой от протечки.**  
Undercarriage - 360° rotatable, sideways outlet, leak-proof joint protection.
- 3. Ножки регулируемые из ABS.**  
Adjustable ABS plastic feet.
- 4. Вкладыш корпуса из нержавеющей (304).**  
304 quality Stainless Sub Body.
- 5. Решётка корпуса из нержавеющей (304).**  
304 quality Stainless Top Cover.
- 6. Упаковка - блистер.**  
Blister package.
- 7. Ткань гидроизоляционная.**  
Insulation Type.
- 8. Клапан затворный "anti-smell".**  
Anti-Odor Stopper.
- 9. Ключ сервисный для решётки.**  
Open uperlid attachment.
- 10. Шестигранник.**  
Allen Wrench.
- 11. Инструкция по установке.**  
Installation guide.

**Засверливание  
креплёжных отверстий:**

Plastic Feet  
Montage Hole

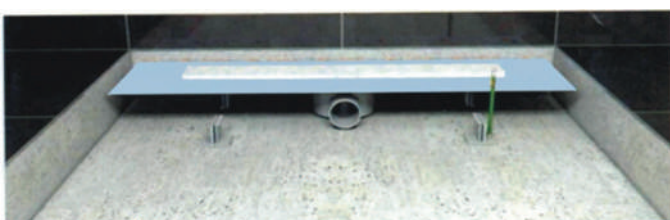

**Рисунок 1**  
Image 1

Для фиксации ножек жёлоба к черновому полу определите точное место его установки, наметьте и просверлите крепёжные отверстия.

In order to fix the pitch adjust providing feet, holes are opened by the help of a drill after making.

**Установка  
ножек жёлоба:**

Plastic Feet  
Montage





**Рисунок 2**  
Image 2

После фиксации ножек желоба к полу, подберите им нужную высоту и с помощью уровня выровняйте края желоба.

The height of the feet are adjusted by the help of a water spirit level after plastic feet are fixed on the ground.

**Монтаж  
корпуса жёлоба:**

Steel Body  
Montage

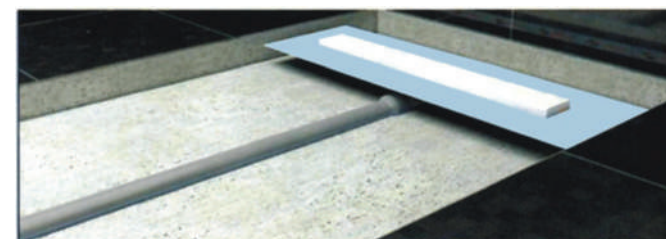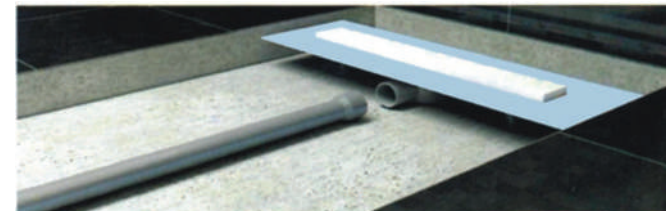

**Рисунок 3**  
Image 3

Соедините сифон жёлоба к дренажной трубе и убедитесь в герметичности соединения. После этого можно приступать к заливке корпуса жёлоба раствором цемента.

The output of the fixing shower drain is connected to the draining and concrete operation is done.

## Заливка жёлоба цементом:

Concrete Surface  
coating

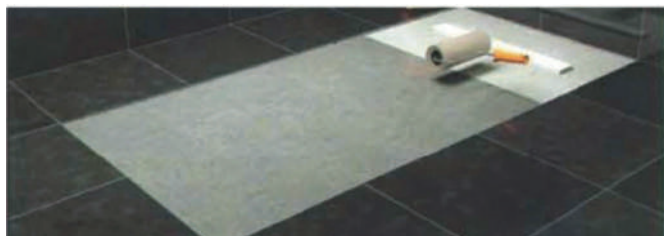
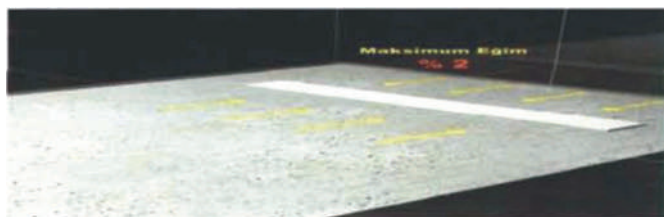


Рисунок 4

Image 4

Максимальный уклон верхнего уровня цементной стяжки к жёлобу не должен превышать 2%, как показано на рисунке 4. Уложите гидроизоляционную ткань на края жёлоба и дождитесь высыхания цемента.

The maximum slope should be 2% as an image 4. allow to dry by applying isolation material on the concrete.

## Обрамление жёлоба плиткой:

Ceramic Surface  
Application

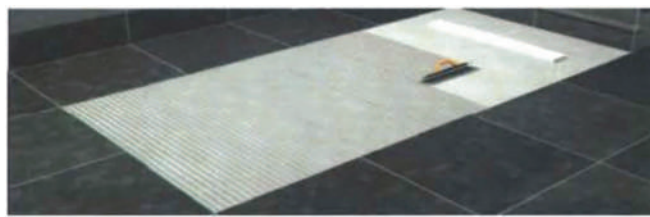


Рисунок 5

Image 5

После того, как стяжка и гидроизоляция высохли, можно приступать к укладке керамической плитки. Укладку плитки следует производить на слой клея, выровненный гребёнкой.

Water insulation and concrete application operation, ceramic application starts. Practice ceramic adhesive after than retouch with trowel.

## Завершающая стадия:

Final Phase

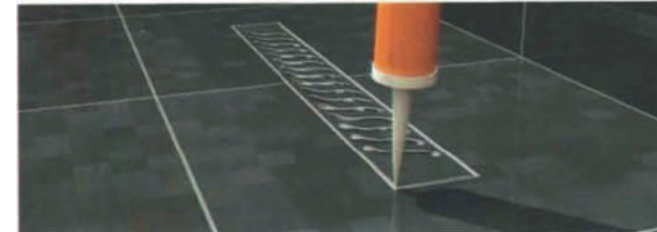
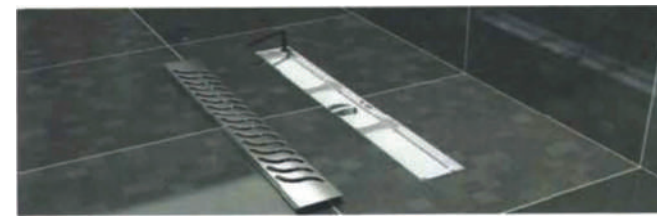


Рисунок 6

Image 6

Снимите защитную плёнку и прогерметизируйте места стыка корпуса жёлоба и керамической плитки.

The protection foam is removed and the height adjustment is done.

## ВНИМАНИЕ:

- Не снимайте защитную плёнку с жёлоба до завершения всех работ по его монтажу;
- При укладке керамической плитки не пользуйтесь острыми предметами;
- При очистке и последующем уходе за плиткой не используйте отбеливатели, хлорсодержащие растворы или растворы, содержащие кислоту. Это может привести к появлению пятен.
- Поверхность нержавеющей стали можно повредить. При монтаже и уходе за решёткой жёлоба нельзя пользоваться острыми предметами, а также металлическими щётками и губками.

## WARNING:

- Do not rip off the protective cover film until the whole application finished.
- Do not use sharp tools when mounting the tile to the surface. For example any plastic and rigid or metallic tool.
- Do not contact bleach or liquids, acid, hydrochloric acid and chemical to clean ceramics than contain chlorine to the tiles long time because the cause blot
- Stainless steel is a scratchable material. Do not use tough tools and materials. Do not rub wiry brushes or sponges.

